



1

Você deverá possuir um pen drive e um computador;

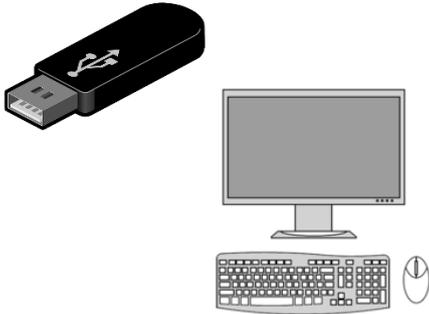

2


Utilizando um computador, formate o pen drive no formato FAT 32;

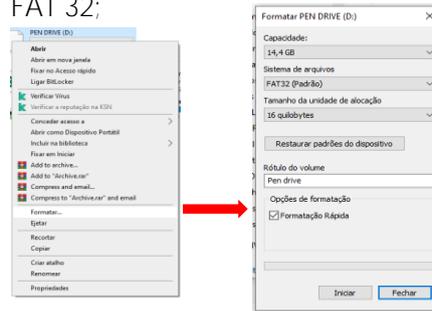

ATENÇÃO: TODOS OS ARQUIVOS DO SEU PEN DRIVE SERÃO APAGADOS.


3

Descompacte e copie o arquivo "PARTY-1250-V2.MVA" para a raiz do pen drive;

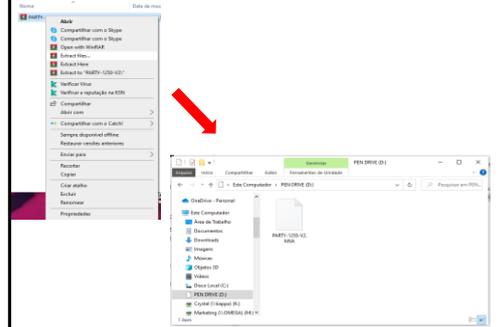

4

Use a função "Ejetar dispositivo USB", para desconectar o pen drive com segurança;

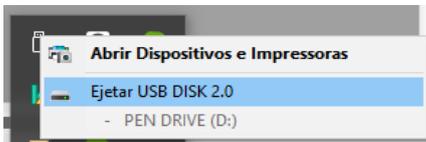

Retire o pen drive com computador;

5

Ligue a caixa Bomber Party 1250;



6

Insira o pen drive na porta USB da caixa;



7

A caixa deverá automaticamente apresentar no display a sinal IISR



Se isso não ocorrer, inicie novamente todo o processo a partir do passo 1;

8

A guarde a caixa desligar ou reiniciar;



9

Retire o pen drive quando a caixa desligar ou reiniciar;




10

Ligue a sua caixa, caso ela não reinicie automaticamente;



11

Sua caixa deverá estar atualizada, teste as novas funções de acordo com o manual atualizado na pagina do produto.

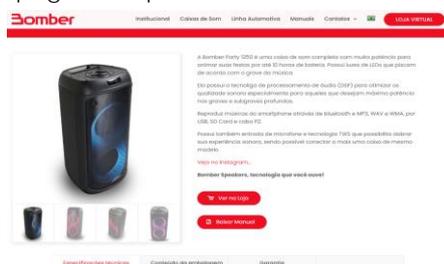

Em caso de duvida, entre em contato com o nosso suporte técnico:

WhatsApp: (51)21259105

